


VD-1600HD Pro/VD-8500WHG Proの録画データをAVIファイル変換方法

収録された映像データファイルは、本製品の専用ファイルとして記録されているので、本カード内の「VDAnalyzer」録画再生ソフト（以下は「VDAnalyzer」と略称）を使用しないと再生することができません。

「VDAnalyzer」無しでファイルを再生するには、映像をAVIファイルに変換しなければなりません。

本章ではAVIファイルへの変換方法をご説明します。

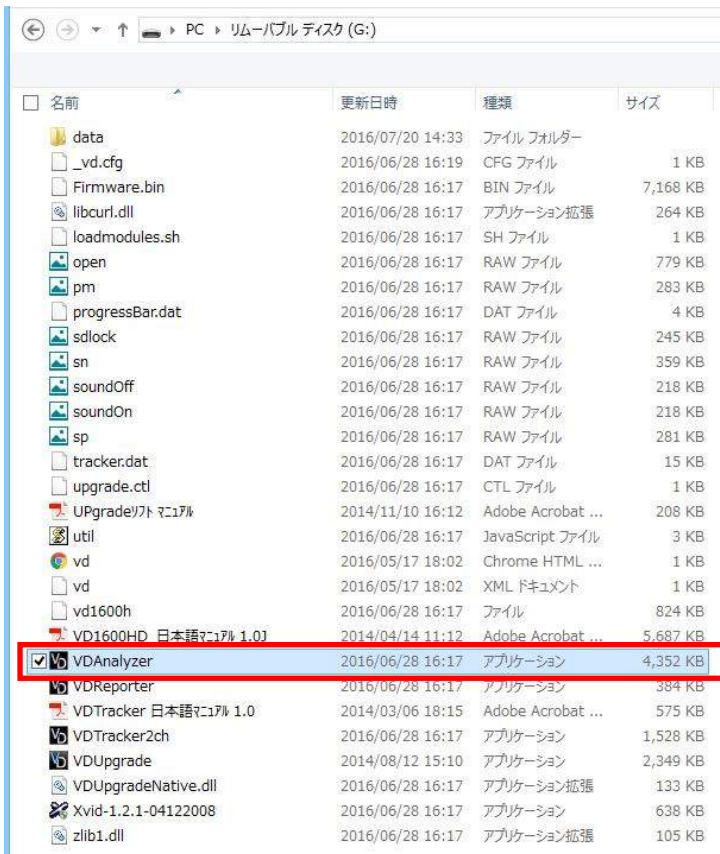

リムーバブルディスク=microSDカード

付属のmicroSDカードをアダプターでパソコンに接続してください。

「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」をクリックしてください。

※フォルダーが自動的に立ち上がる場合があります。

「VDAnalyzer」をクリックして、立ち上げてください。

※初期パスワードは「12345678」となります。



パスワード入力画面



「VDAnalyzer」画面




「VDAnalyzer」の録画再生画面

「VDAnalyzer」の録画リストからAVI変換したい録画を再生し、変換を始めたい位置で「ポーズボタン」（一時停止ボタン）をクリックしてください。



「VDAnalyzer」画面右下にある「AVI変換ボタン」をクリックしてください。

ファイルの保存ウィンドウが立ち上がりますので、ファイル名と保存場所を決定し、「保存(S)ボタン」をクリックしてください。

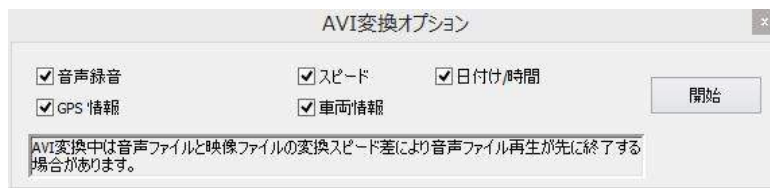

変換オプションウィンドウが立ち上がります。初期設定ではすべてにチェックが入っています。

変換後のAVIファイルに反映させたくない項目がありましたら、チェックボックスからチェックを外してください。準備ができたなら、「開始ボタン」をクリックしてください。




画像が動き出し、AVI変換ファイルへの変換が始まります。

変換中にPCに負担がかかる為、多少動きがぎこちなくなる事があります。




変換を終了する位置まで再生をした後に、もう一度「ポーズボタン」を押してください。指定した場所に名づけたファイル名でAVIファイルが作成されたことを確認してください。

AVI変換がうまくできない場合・・・

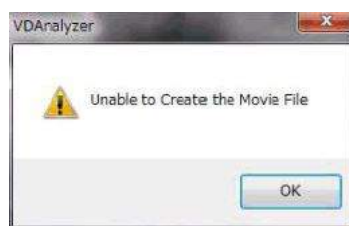

上図の様にエラーメッセージがでてきた場合は、AVI変換に必要なコーデックソフトが入っていないために起こる現象です。AVI変換に必要なコーデックソフト「Xvid-1.2.1-04122008」が付属のmicroSDカード内に入っています。


「Xvid-1.2.1-04122008」コーデックソフトのインストール方法をご説明します。

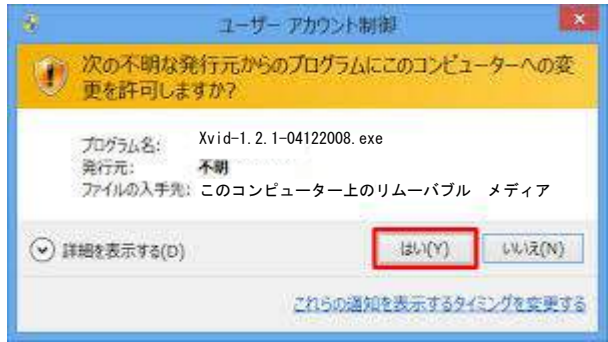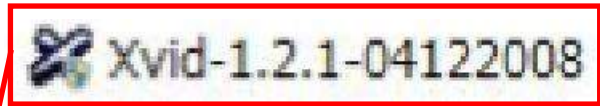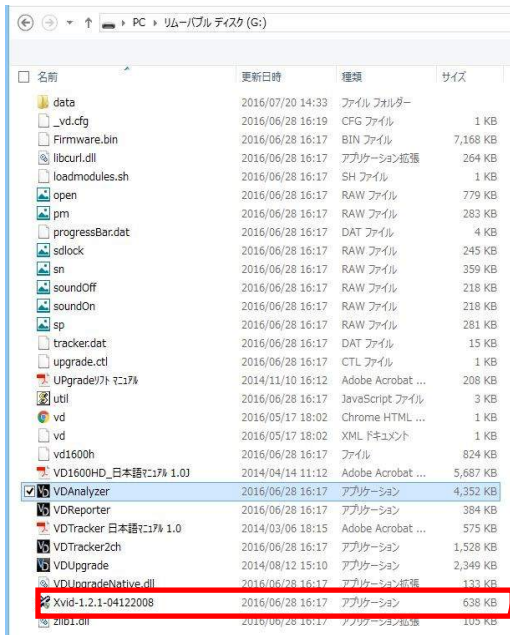


付属のmicroSDカード内の「Xvid-1.2.1-04122008」をダブルクリックして、インストーラーを起動します。セットアップウィザードが立ち上がります。

※「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」という警告メッセージが出る場合があります。「Xvid-1.2.1-04122008」をインストールには、「はい」をクリックしてください。


下図の様に、「Xvid-1.2.1-04122008」をインストールしてください。

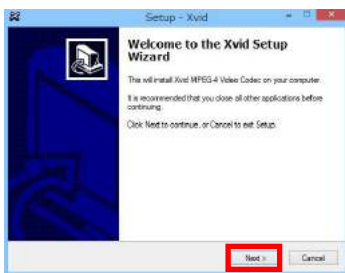


「NEXT」をクリック

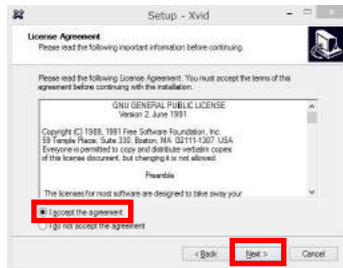


「I accept the agreement」を選択してから「NEXT」をクリック

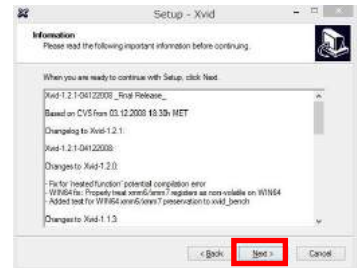


「NEXT」をクリック

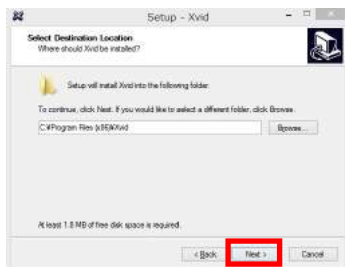


「NEXT」をクリック

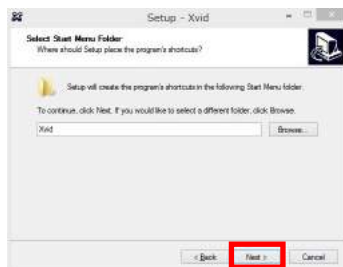


「NEXT」をクリック

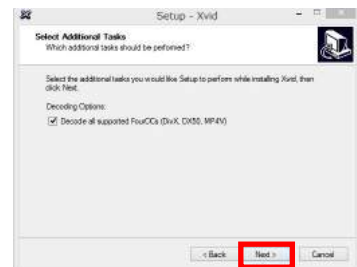

「Decode all supported FourCCs (DivX, DX50, MP4V)」にチェックいれてから「NEXT」をクリック

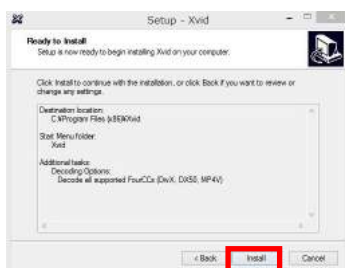

「Install」をクリック

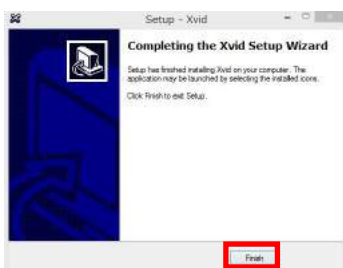

「Finish」をクリックして完了します。