

VD-1600HD Pro、microSDカードフォーマット及び最新のソフトを入れ替える方法

注意: 容量32GBまでのmicroSDカードが対象となります。

手順:

A. 準備段階 (VD-1600HDPro用ソフトウェア入りCD-ROMをお持ちの場合は手順⑤から操作してください)



株式会社アルファ・デポのホームページ (①、②、③)

- ①. IE等のブラウザを立ち上げ、URL入力欄に「alphadp.co.jp」を入力してください。
- ②. (株)アルファ・デポのホームページにアクセスしてください。
- ③. ホームページの左下部分にある「各製品のアップデート版」をクリックしてください。



VD-1600HDPro Ver. 1. 1. 14J(④)

保存(④)


保存したフォルダー(④)

④. 「ソフトウェア一覧」の中から、「VD-1600HD Pro Ver.1.1.14J」をクリックし、ファイルを保存してください。

※ダウンロードされたファイルフォルダーには28個のファイルがあるのをご確認できます。



フォルダー内にある28個のファイル

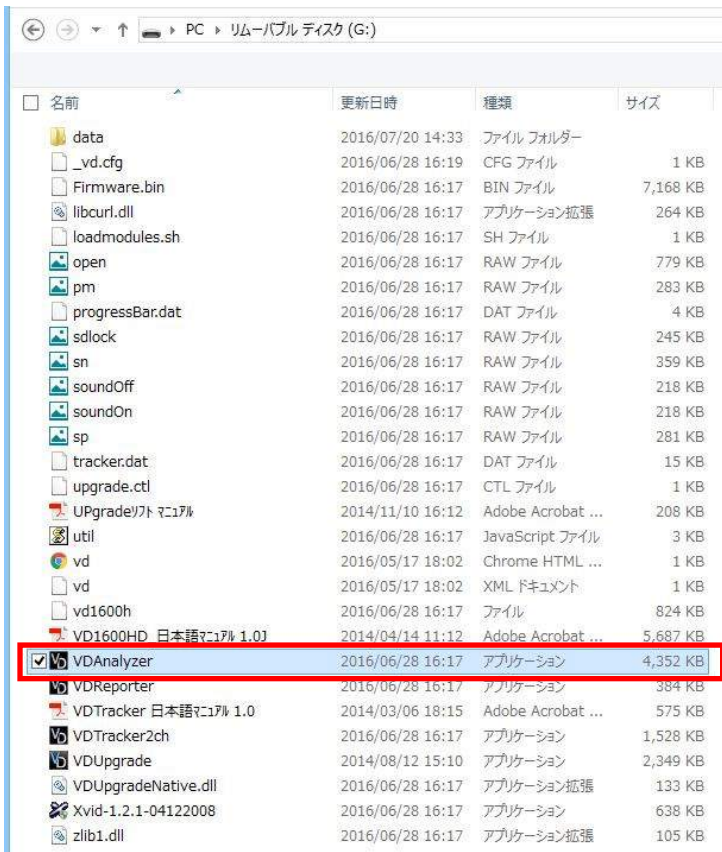

リムーバブルディスク= microSDカード (⑤、⑥)

⑤. お客様お使いのVD-1600HDPro付属の microSDカードをアダプターでパソコンに接続してください。

⑥. 「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」をクリックしてください。

※フォルダーが自動的に立ち上がる場合があります。

⑦. 「VDAnalyzer」をクリックして、立ち上げてください。


※初期パスワードは「12345678」となります。



パスワード入力画面 (⑦)



VDAalyzerソフト画面 (⑧)

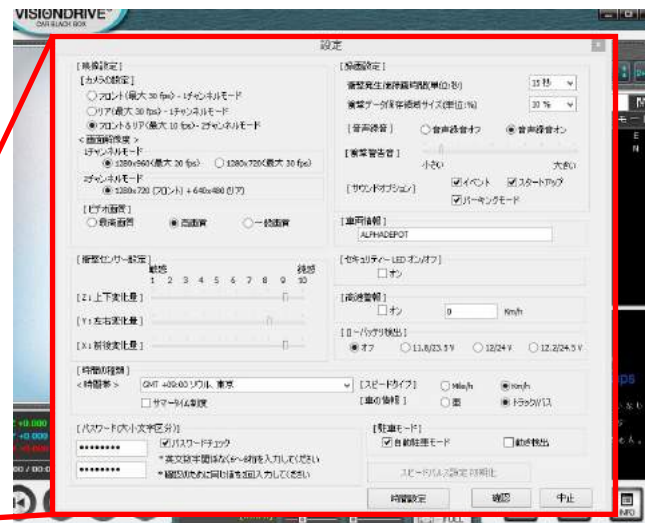


CONFIG(設定)画面 (⑨)

⑧. 「VDAalyzer」画面の右下にある「CONFIG」アイコンをクリックすると、設定メニューが出てきます。


⑨. このVD-1600HDPro設定メニューをメモしてください。

⑩. 「VDAalyzer」を閉じ、microSDカード中にあるすべてのファイルを右クリックでコピーしてください。

※キーボードの「Ctrl」を押しながら、「A」を押すと、全てのファイルが選択されます。

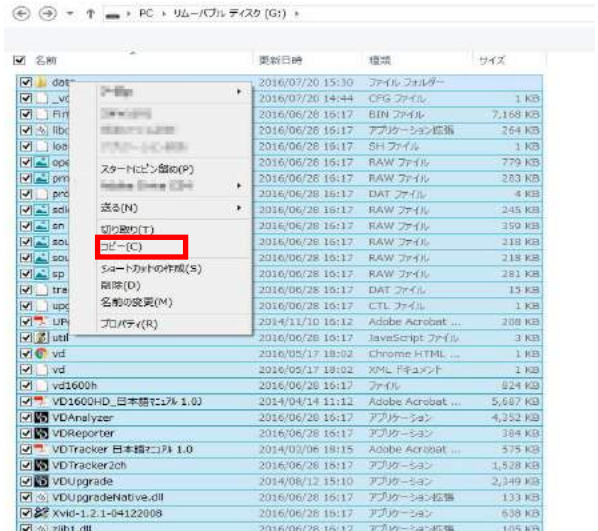

リムーバブルディスク= microSD (⑩)

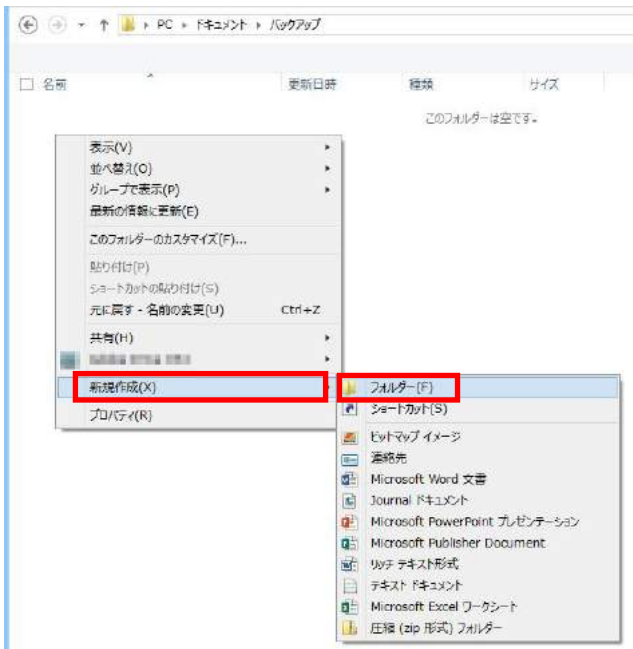


PCにバックアップフォルダー作成 (⑩)




フォルダーに名前を付ける (⑪)

⑪. ご使用するパソコンに、「バックアップ」というフォルダーを作成し、手順⑩でコピーしたファイル及びフォルダーを「バックアップ」フォルダーの中に貼り付けてください。


B. フォーマット

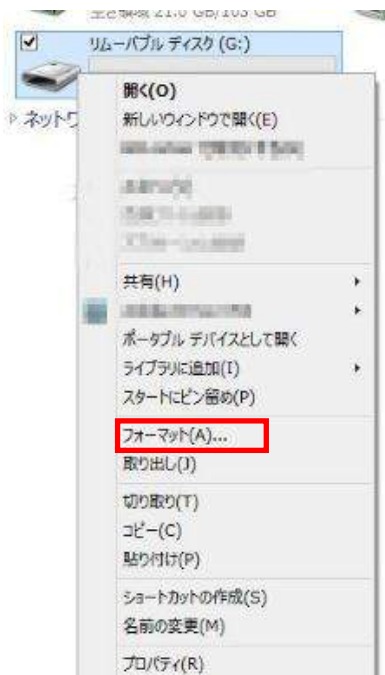


右クリック⇒フォーマット (⑫)

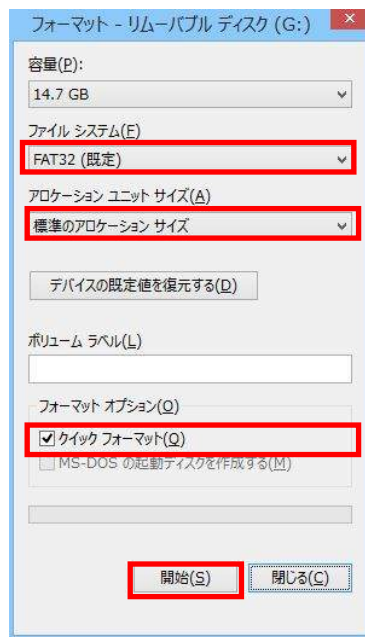


FAT32⇒標準のアロケーションサイズ
⇒クイックフォーマット⇒開始 (⑬)

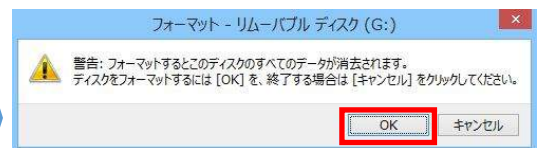

OKをクリック (⑬)

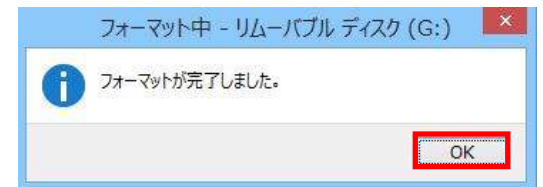

OKをクリック (⑬)

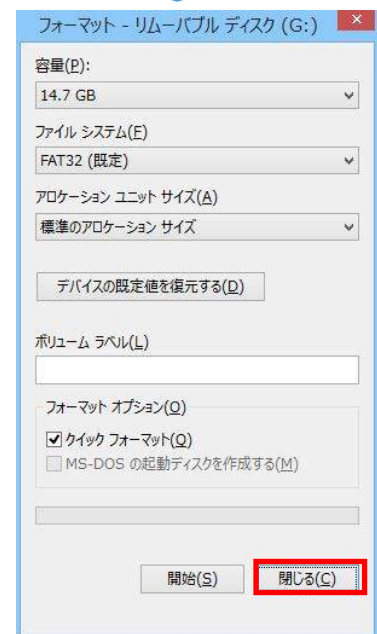

閉じるをクリック (⑬)

⑫. 「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」を右クリックし、「フォーマット」をクリックしてください。

⑬. 「ファイルシステム」の項目を「FAT32」選択してから、「開始」ボタンをクリックしてください。

※「ファイルシステム」の項目を「FAT32」以外のものを選択すると、VD-1600HDP Pro本体がmicroSDカードを認識しませんので、ご注意ください。

C. ソフトウェア貼り付け&再設定




ダウンロードした28個ファイルをすべてコピー (14)


⑭. 手順④でダウンロードした28個のファイルを右クリックして丸ごとコピーしてください。

※以下のような警告画面が出てきた際は「OK」をクリックし、再度右クリックでコピーを選択してください。


※キーボードの「Ctrl」を押しながら、「A」を押すと、全てのファイルが選択されます。

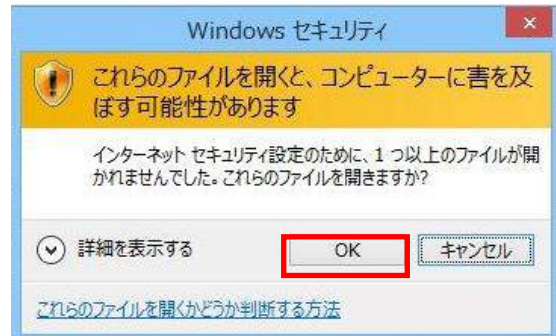

「OK」をクリック (14)

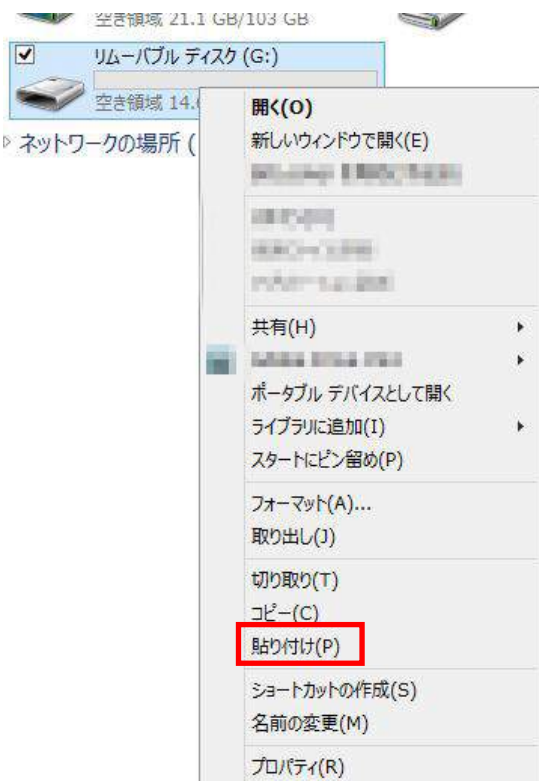

⑮. 「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」を右クリックし、「貼り付け」をクリックしてください。

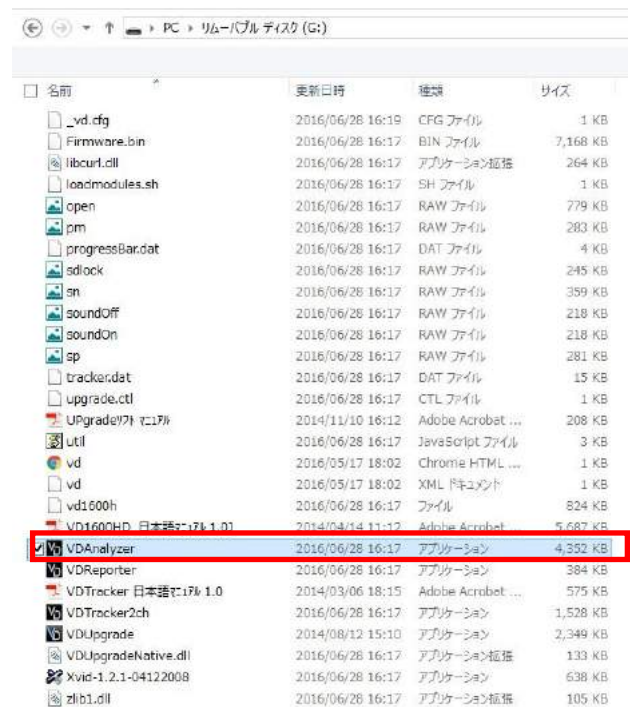

⑯. 「VDAAnalyzer」をクリックして、立ち上げてください。

※初期パスワードは「12345678」となります。




VDAalyzerソフト画面 (⑰)



CONFIG(設定)画面 (⑱)

- ⑰. 「VDAalyzer」画面の右下にある「CONFIG」アイコンをクリックすると、VD-1600HDPProの設定メニューが出てきます。
- ⑱. 手順⑨でメモした設定情報に基づいて、VD-1600HDPProの設定を変更、「確認」ボタンをクリックしてください。
- ⑲. 「VDAalyzer」を閉じてください。

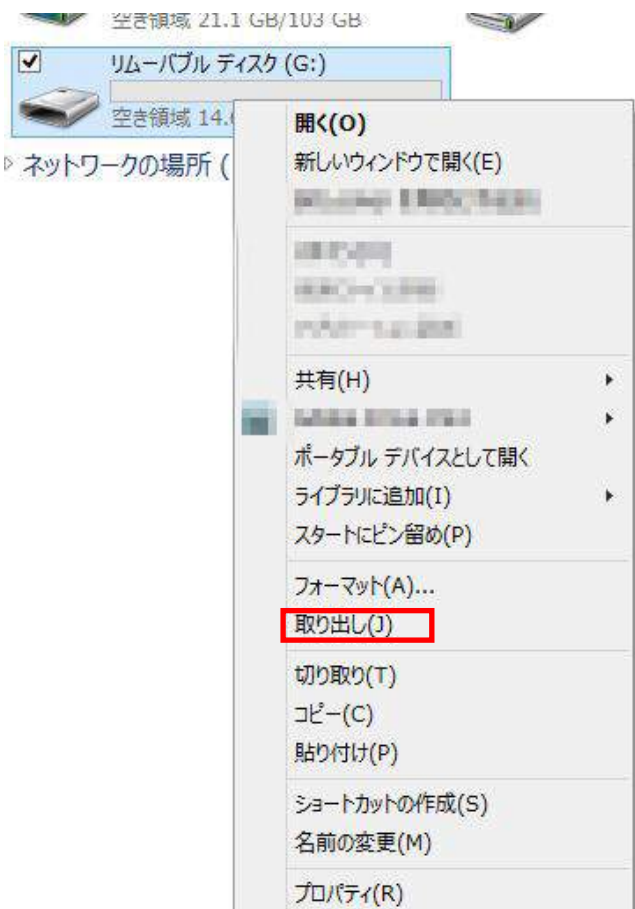

右クリック⇒取り外し (⑳)

- ⑳. 「コンピューター」の中から「リムーバブルディスク」を右クリックし、「取り外し」をクリックして、全ての手順が完了となります。

注意：古いファームウェアを保有するVD-1600HDPPro本体に、新しいソフトウェアが入れているmicroSDカードを差し込む場合は、初回のみ本体のファームウェアアップデートが行われます。本体のファームウェアアップデートが約5分かかりますので、この際本体の電源を遮断しないでください。